


Hur man monterar microchip kattluckan PPA44-16427 i en
glasdörr/fönster eller i en dörr som har metall med hjälp av
adaptern PAC54-16246

(skrivna instruktioner finns nedan)

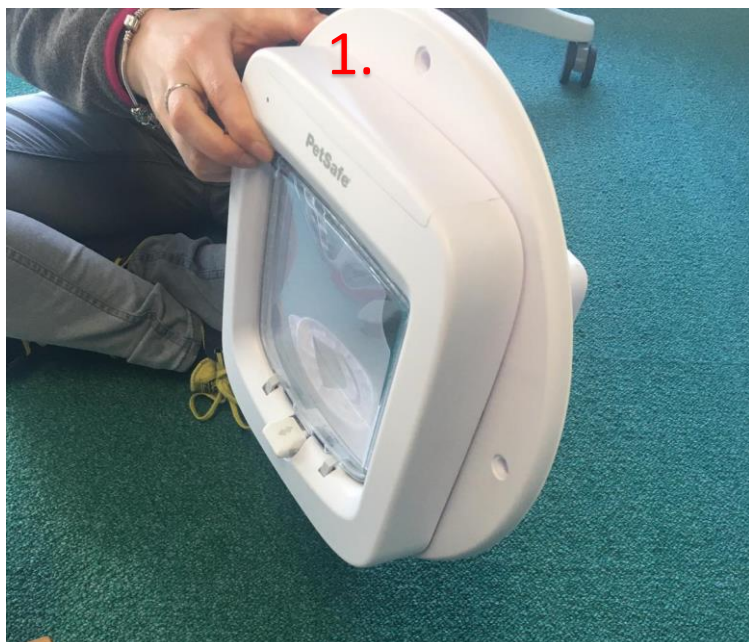

Skrolla ner för instruktionerna

1. Börja med att sätta en del av adaptern över kattluckans tunnel, se bild 1
2. Sätt sedan kattluckan i det stora runda hålet i dörren du gjort enligt mallen så att kattluckan sitter på insidan av huset (hålets storlek beror på materialet du installerar den i. 215 mm i diameter för englasat material "single glazed", 260 mm för dubbelglas / trippelglas och 250 mm för dörrar som innehåller metall t.ex. en UPVC-dörr)
3. Sätt ihop den yttre rektangulära ramen och den andra installationsadapterplattan, se bild 2
4. Placera installationsadaptorn + ramen på utsidan av huset, se 3: e bilden.
5. Skruva fast kattluckan på plats med tillräckligt långa skruvar (du borde få med tre olika längder, korta, medium och långa skruvar med kattluckan. Du kan behöva korta ner skruvarna för att passa din dörr perfekt) från utsidan av huset genom de två hålen på vardera sidan av tunneln
6. De två sista bilderna visar färdig installation
7. Lägg till plastpluggarna som medföljer i de fyra hålen på installationsadaptorns ytterkant